


1 – CERTIFIQUE-SE QUE O CILINDRO TEM A QUALIDADE WESTEX.

Os cilindros **WESTEX** são fabricados e embalados em caixas de 10 peças , seguindo um rígido controle de qualidade e dentro de padrões internacionais de tolerância .

A garantia de que você está comprando um cilindro WESTEX , está na impressão que colocamos nas bordas de todos eles, identificando pela ordem :

RAPORT (em mm) – MESH – COMPRIMENTO (em mm.) – e a nossa marca **WESTEX**.

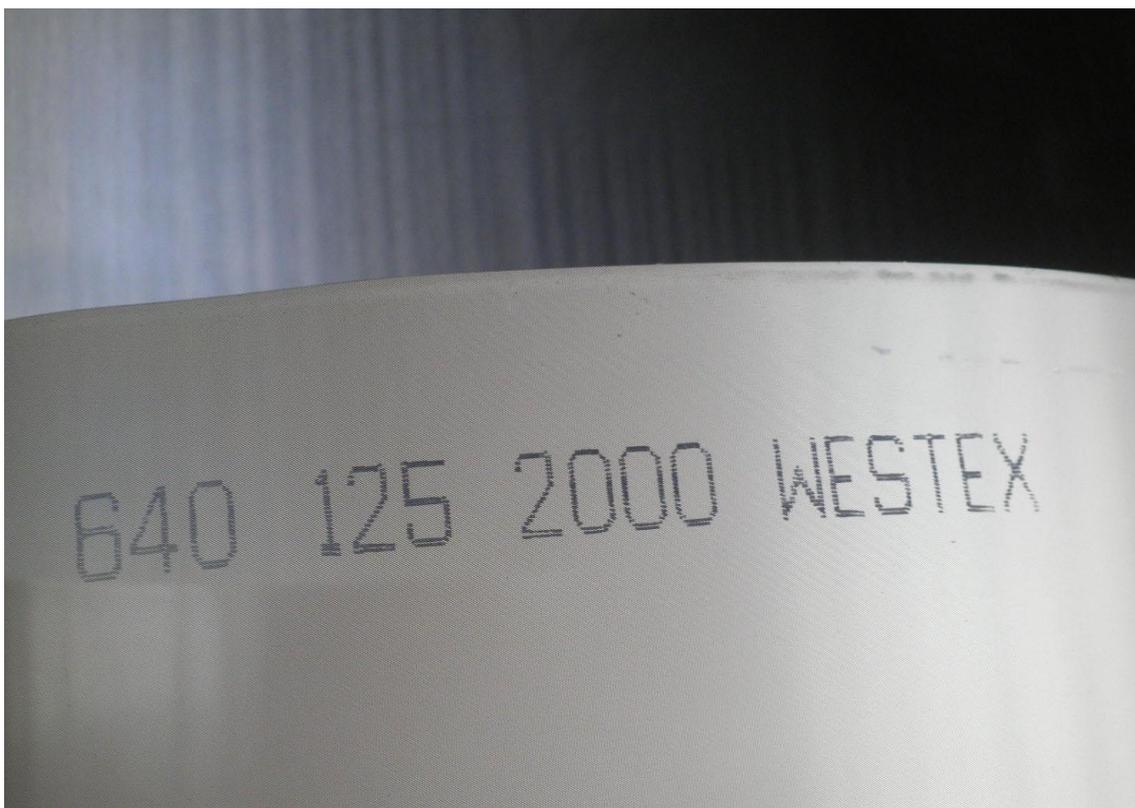

OS CILINDROS WESTEX SÃO GARANTIDOS CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

Alguns cuidados básicos na manipulação e utilização dos cilindros WESTEX , irão garantir a qualidade e durabilidade dos mesmos.

IMPORTANTE

- * NÃO É NECESSÁRIO LAVAR OU DESENGRAXAR OS CILINDROS ANTES DE USÁ-LOS.**
- * OS CILINDROS WESTEX SAEM DE PRODUÇÃO DESENGRAXADOS E PRONTOS PARA USO.**
- * CASO OCORRA ALGUMA CONTAMINAÇÃO , USE SOMENTE DETERGENTE NEUTRO OU UM PRODUTO DESENGRAXANTE APROPRIADO.**
- * JAMAIS UTILIZE CLORO OU PRODUTOS QUE CONTENHAM CLORO.**
- * PROCURE SEMPRE UTILIZAR LUVAS PARA MANUSEAR OS CILINDROS. ISSO EVITA QUALQUER TIPO DE CONTAMINAÇÃO DO MESMO.**
- * MANTENHA A CALHA DA DESEMBALADEIRA SEMPRE LIMPA, PREFERENCIALMENTE LIMPANDO-A DIARIAMENTE ANTES DE INCIAR A DESEMBALAGEM DOS CILINDROS.**

2- EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Os cilindros **WESTEX** são embalados em caixas de papelão rígido , com dois tubos de papelão internos para dar estabilidade aos cilindros e evitar amassamentos durante o transporte.

IMPORTANTE

***MUITO CUIDADO AO TRANSPORTAR AS CAIXAS , PROCURANDO LEVÁ-LAS SEMPRE NA HORIZONTAL .**

***NÃO ARRASTE AS CAIXAS , ISSO PODE DANIFICAR OS CILINDROS.**

***EVITE BATER AS CAIXAS EM PAREDES OU QUINAS, POIS ISSO CERTAMENTE IRÁ AMASSAR OS CILINDROS INTERNAMENTE.**

As caixas devem ficar guardadas sempre na posição horizontal , de preferência em prateleiras distantes do chão e do contato com umidade.

O empilhamento máximo recomendado é de até 05 (cinco) caixas.



Na tampa da caixa de papelão é colada uma etiqueta , onde está escrito pela ordem :

RAPORT
QUANTIDADE

MESH

COMPRIMENTO

***NUMERO DE SÉRIE**



*** Esse numero é o DNA do cilindro. Através dele sabemos toda a sua história.**

3- DESEMBALANDO OS CILINDROS

A- Coloque a caixa na posição horizontal sobre uma mesa ou bancada, deixando a caixa totalmente apoiada na superfície.

B- Com um estilete ou faca , corte as fitas adesivas da lateral da caixa, passando a lâmina sempre entre os papelões , conforme a figura abaixo.

5

*** MUITO CUIDADO PARA NÃO PERFURAR OU DANIFICAR OS CILINDROS CORTANDO NO LUGAR ERRADO.**



C- Abra totalmente a embalagem , deixando os cilindros livres.



D- Retire a tampa e os tubos internos de papelão.



E- Transporte os cilindros com cuidado , e coloque-os na Desembaladora.

Em seguida abaixe o primeiro braço da Desembaladora com cuidado, conforme a figura abaixo.

8



F- Pressionando o braço sobre os cilindros, puxe levemente para fora o primeiro cilindro de dentro do pacote .



G- Abaixar o segundo braço para liberar o cilindro, e puxá-lo para fora da Desembaladeira deslizando suavemente sob o segundo braço, conforme a figura abaixo.



H – Após o cilindro sair totalmente do pacote , levante o segundo braço e retire o cilindro com cuidado , colocando-o de pé para que ele retome a forma original.



- Repita os passos F , G e H para desembalar os outros cilindros que serão utilizados.
- Os cilindros que não forem utilizados, deverão voltar para a caixa de papelão original , que deverá ser fechada e retornar a prateleira na posição horizontal.

*** NÃO HÁ NECESSIDADE DE REINSERIR OS TUBOS DE PAPELÃO.**

*** NÃO GUARDE OS CILINDROS FORA DA EMBALAGEM OU NA POSIÇÃO VERTICAL , POIS ISSO PODERÁ DANIFICAR E/OU CONTAMINAR OS CILINDROS.**